


TOHATSU PORTABLE FIRE PUMPS

PARTS CATALOG

VE1500
EXPORT MODEL

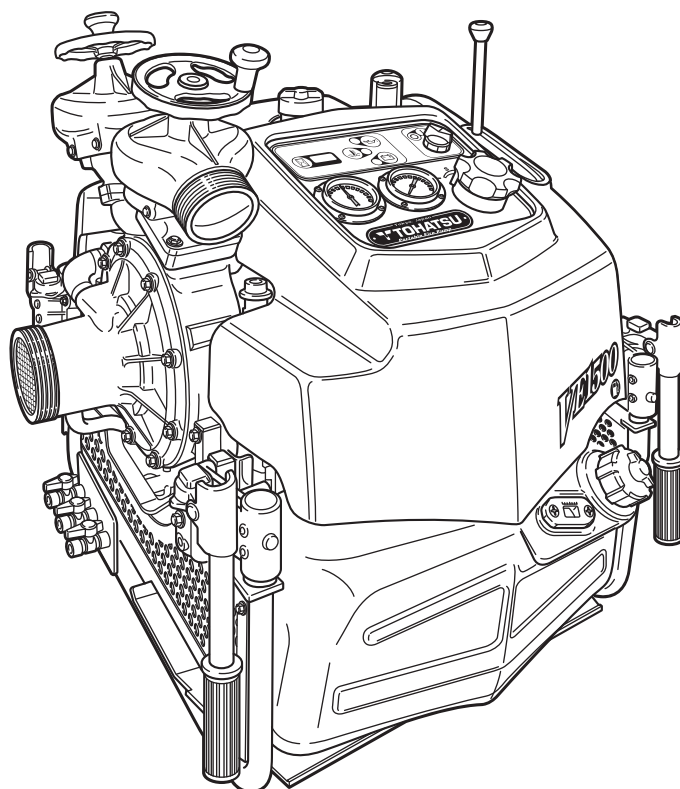

 トーハツ 株式会社
TOHATSU CORPORATION

CONTENTS

Fig. 1	CYLINDER	1
	シリンダ	
Fig. 2	CRANK CASE	2
	クランクケース	
Fig. 3	PISTON・CRANK SHAFT	3
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 4	INLET・REED VALVE	4
	インレット・リードバルブ	
Fig. 5	INTAK・FUEL SYSTEM	5
	インテーク・フュエルシステム	
Fig. 6	MUFFLER	6
	フラ	
Fig. 7	RECOIL STARTER	7
	リコイルスタータ	
Fig. 8	GOVERNOR	8
	ガバナ	
Fig. 9	MAGNETO	9
	マグネト	
Fig. 10	ELECTRIC PARTS	10
	エレクトリックパーツ	
Fig. 11	OIL PUMP	11
	オイルポンプ	
Fig. 12	PUMP CASE	12
	ポンプ ケース	
Fig. 13	PUMP COVER	13
	ポンプ カバー	
Fig. 14	VACUUM PUMP	14
	バキュームポンプ	
Fig. 15	DISCHARGE VALVE	15
	ディスチャージ バルブ	
Fig. 16	FRAME	16
	フレーム	
Fig. 17	CONTROL PANEL GAUGE	17
	コントロールパネルゲージ	
Fig. 18	TOP COWL	18
	トップカウル	
Fig. 19	FUEL TANK	19
	フュエルタンク	
Fig. 20	ACCESSORIES・OPTIONAL SPECIAL TOOL	20
	アクセサリ・オプションパーツ・スペシャルツール	

Fig. 1 CYLINDER
シリンダ

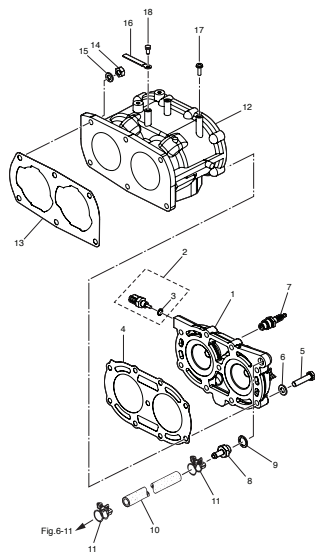


Fig. 2 CRANK CASE
クランクケース

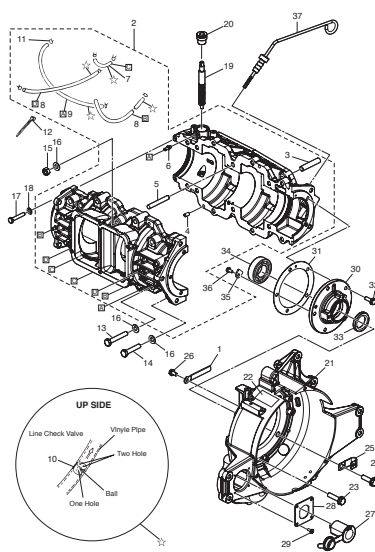


Fig. 3 PISTON · CRANK SHAFT
ピストン · クランクシャフト

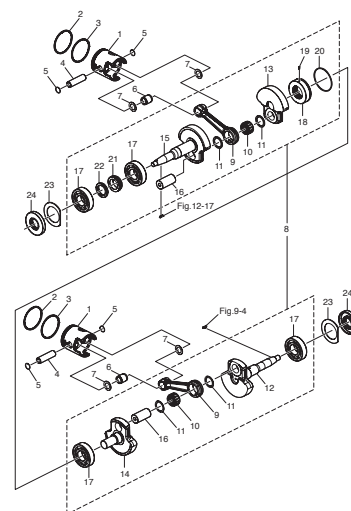


Fig. 4 INLET · REED VALVE
インレット · リードバルブ

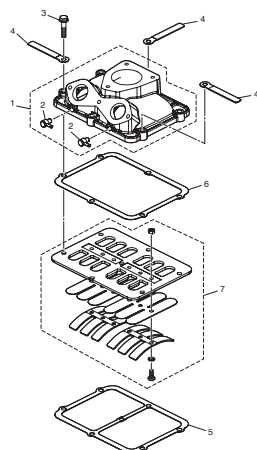


Fig. 5 INTAK · FUEL SYSTEM
インテーク · フュエルシステム

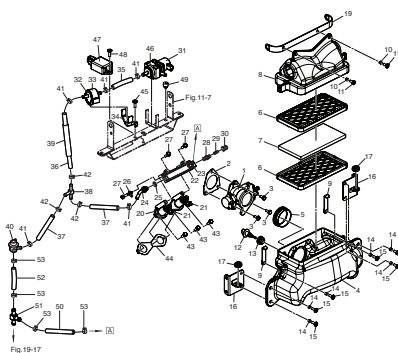


Fig. 6 MUFFLER
マフラー

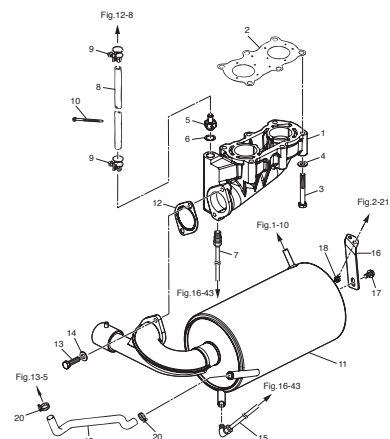


Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

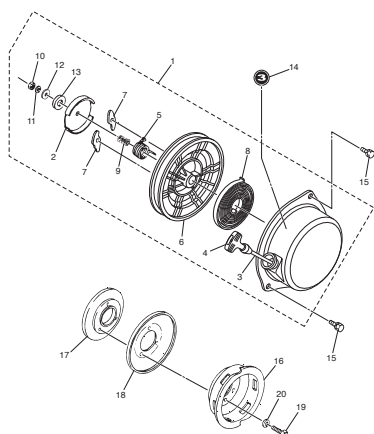


Fig. 8 GOVERNOR
ガバナ

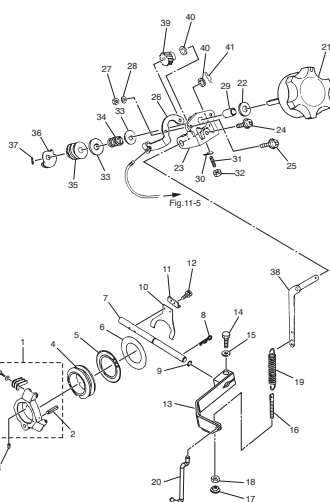


Fig. 9 MAGNETO
マグネット

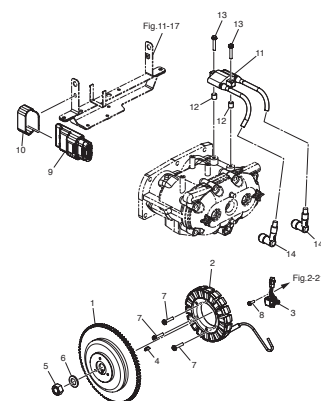


Fig. 10 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ

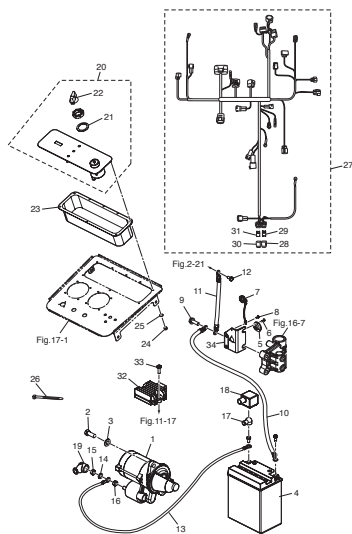


Fig. 11 OIL PUMP
オイルポンプ

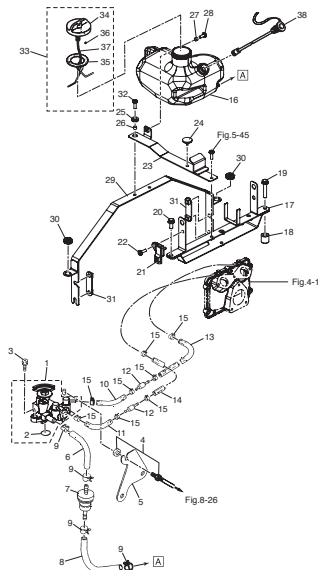


Fig. 12 PUMP CASE
ポンプ ケース

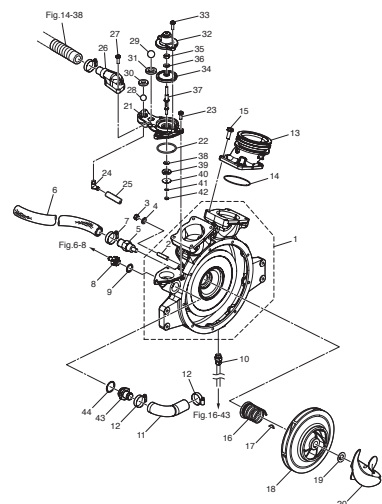


Fig. 13 PUMP COVER
ポンプ カバー

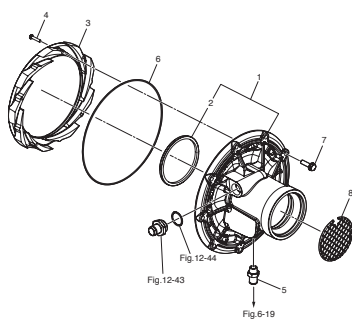


Fig. 14 VACUUM PUMP
バキュームポンプ

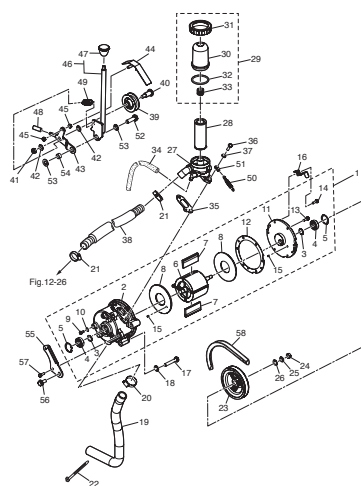


Fig. 15 DISCHARGE VALVE
ディスチャージバルブ

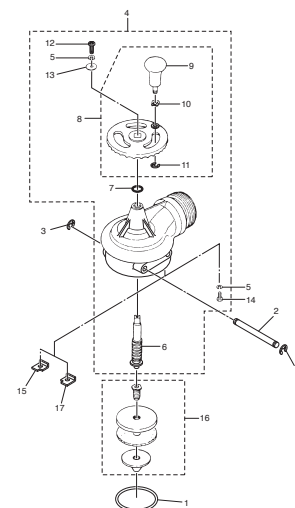


Fig. 16 FRAME
フレーム

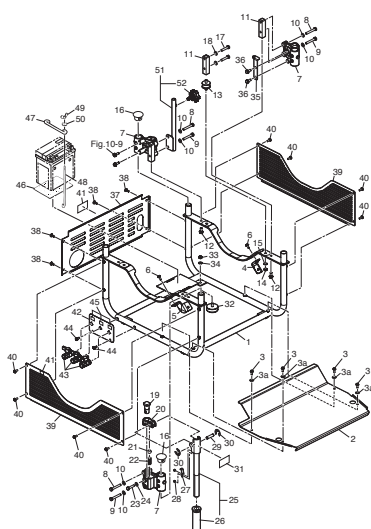


Fig. 17 CONTROL PANEL GAUGE
コントロールパネルゲージ

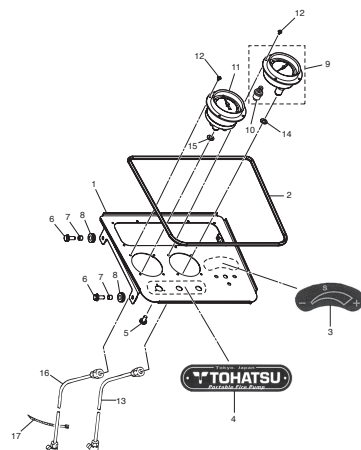


Fig. 18 TOP COWL
トップカウル

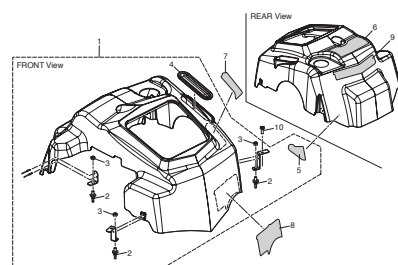


Fig. 1 CYLINDER

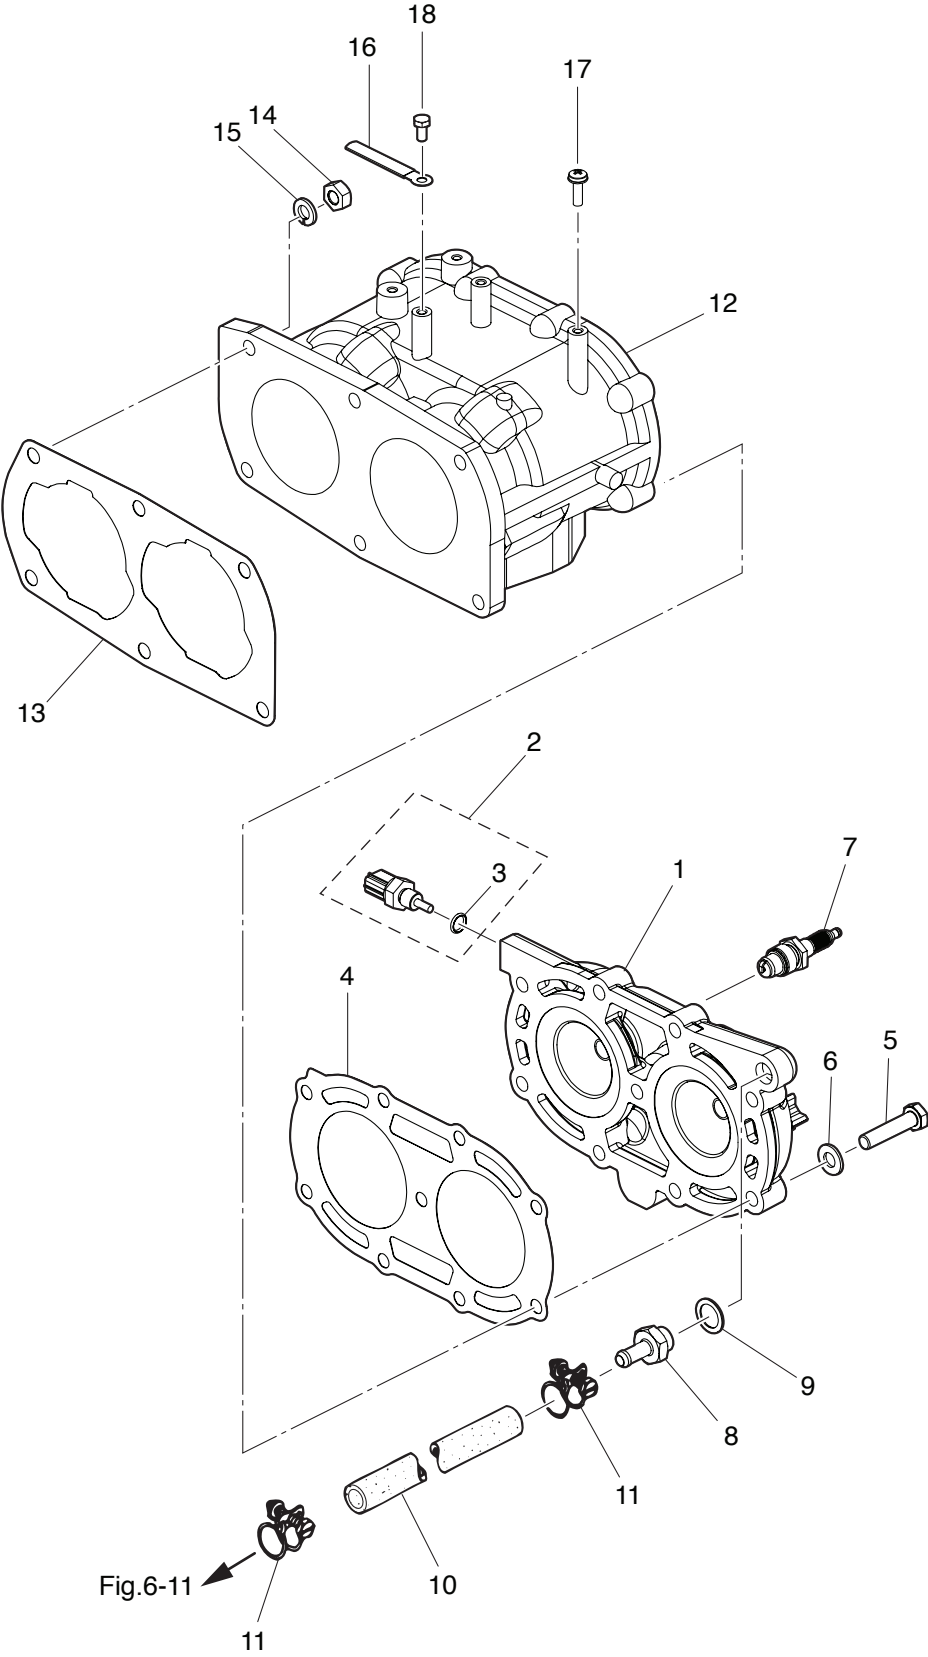


Fig. 2 CRANK CASE

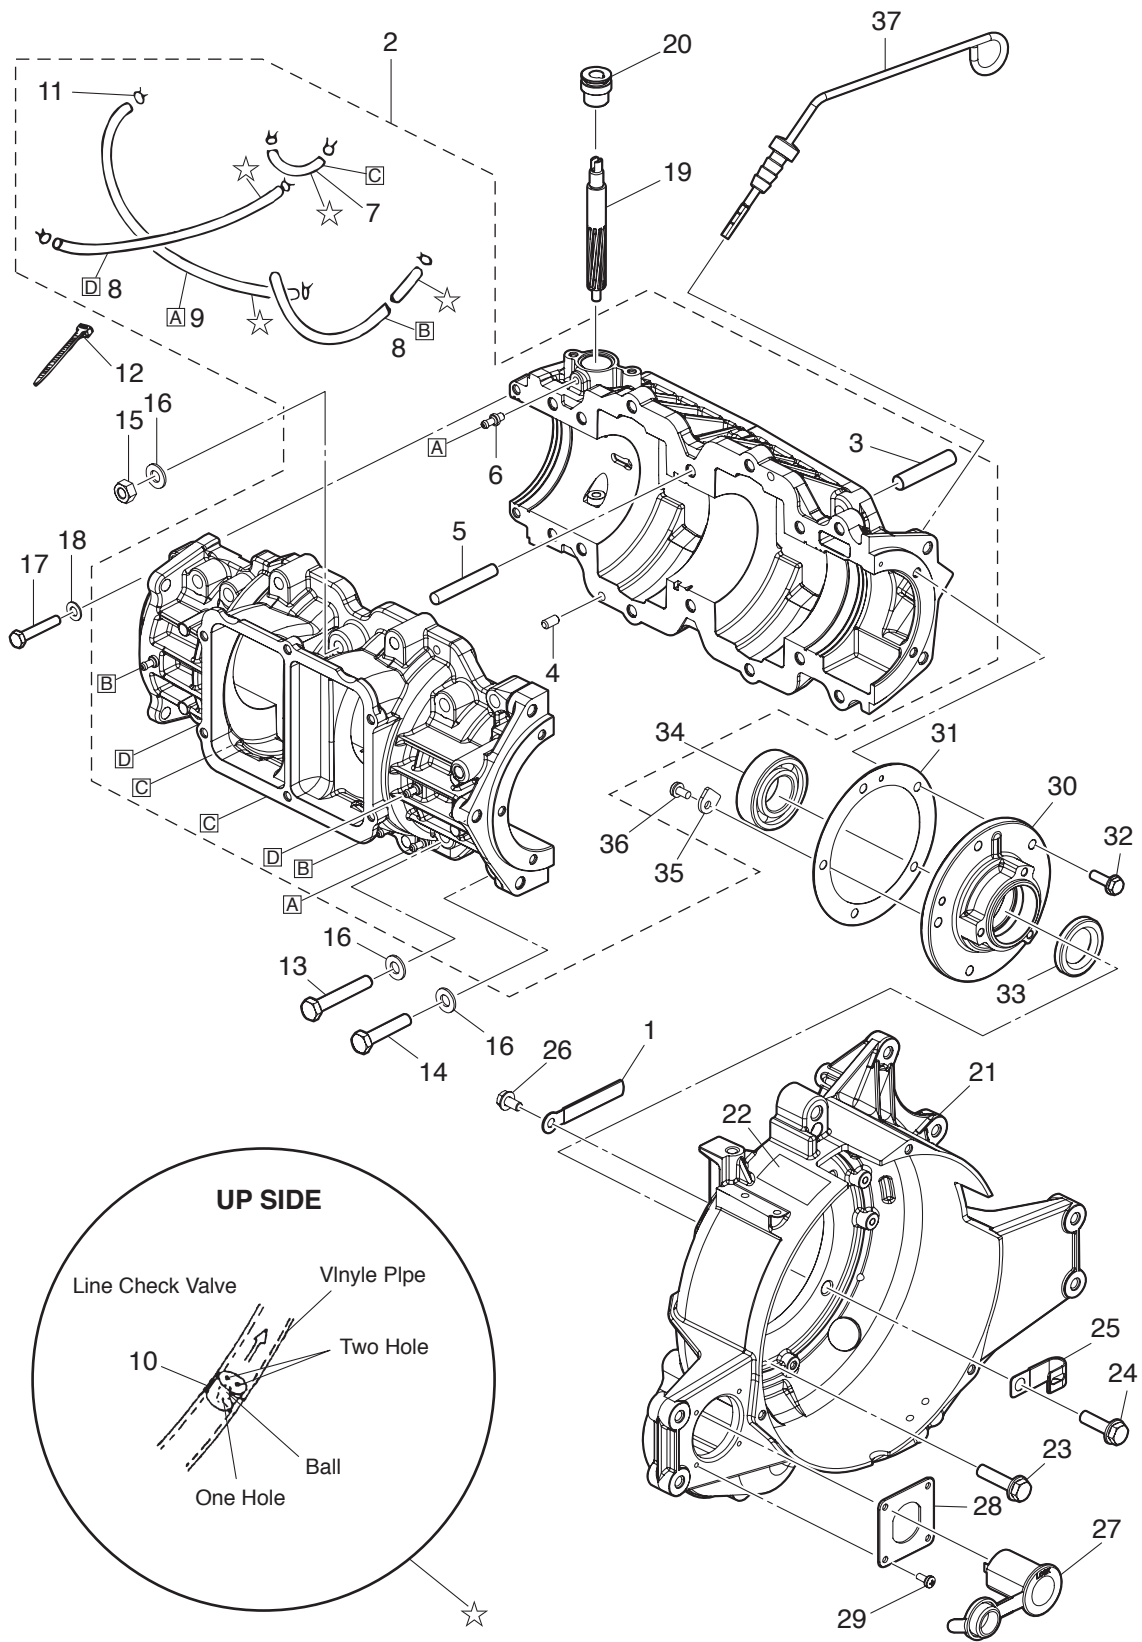


Fig. 3 PISTON • CRANK SHAFT

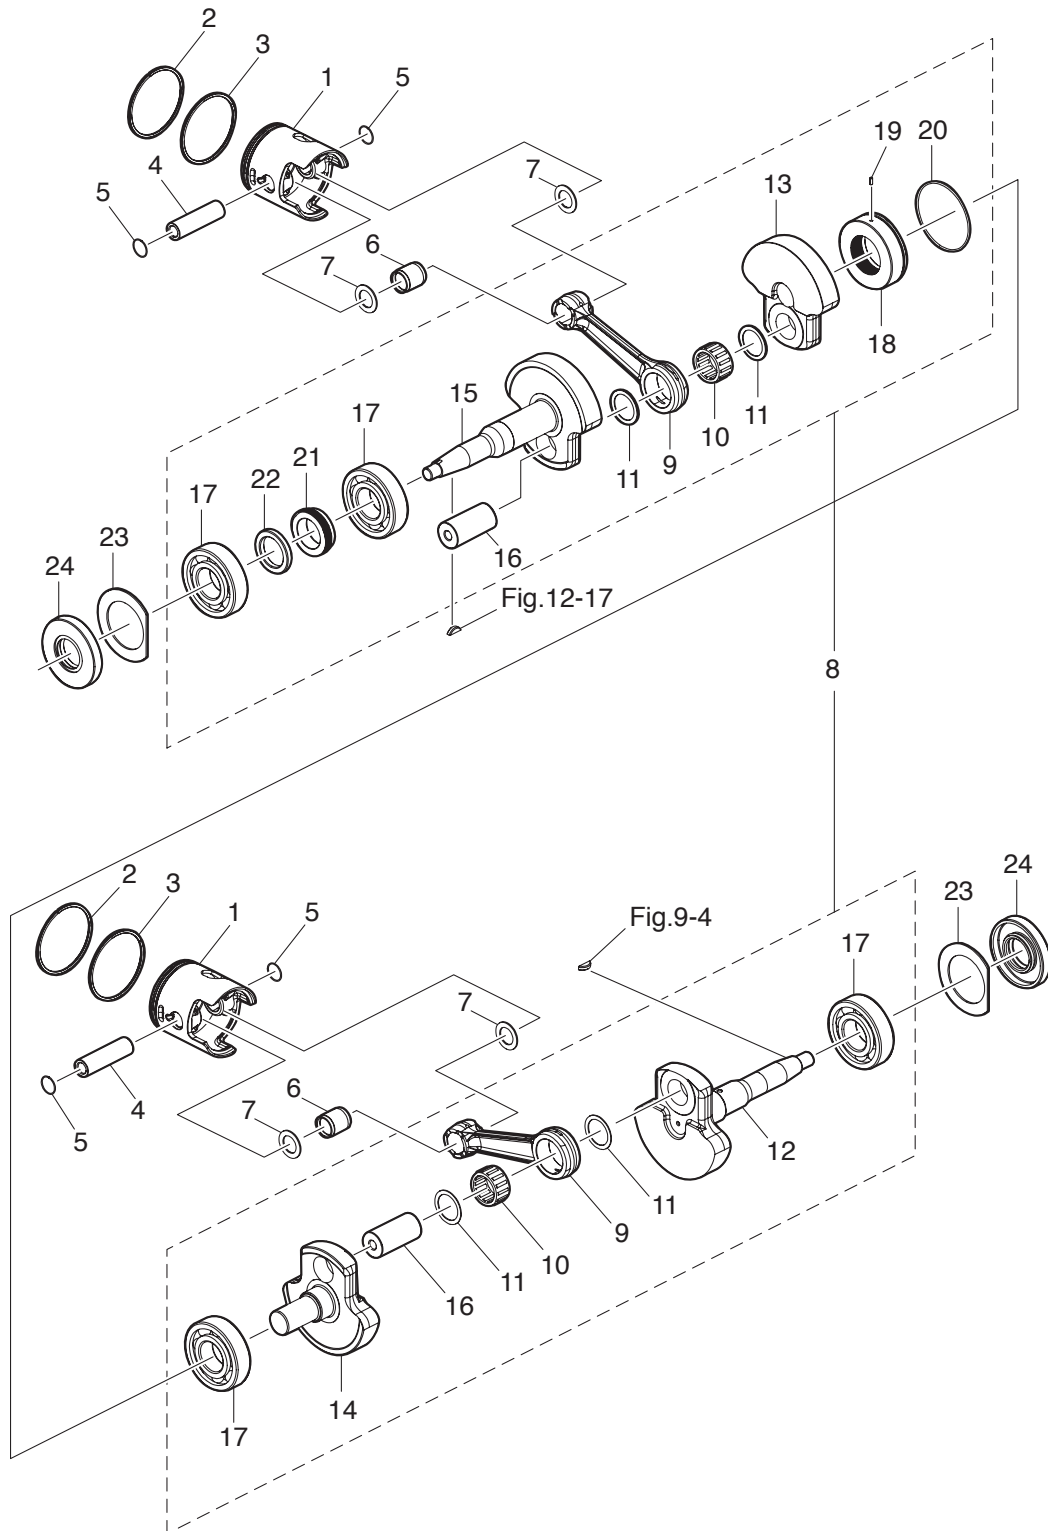


Fig. 4 INLET • REED VALVE

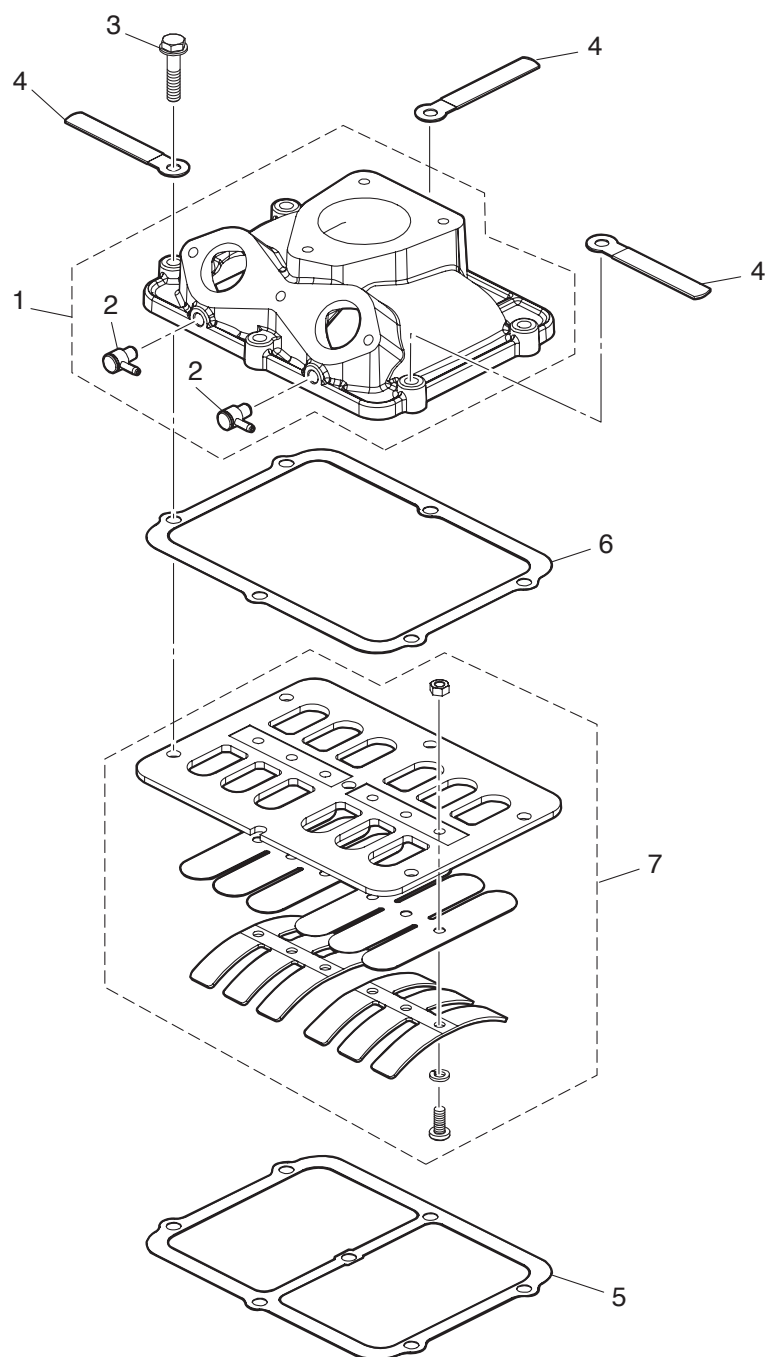


Fig. 5 INTAK • FUEL SYSTEM

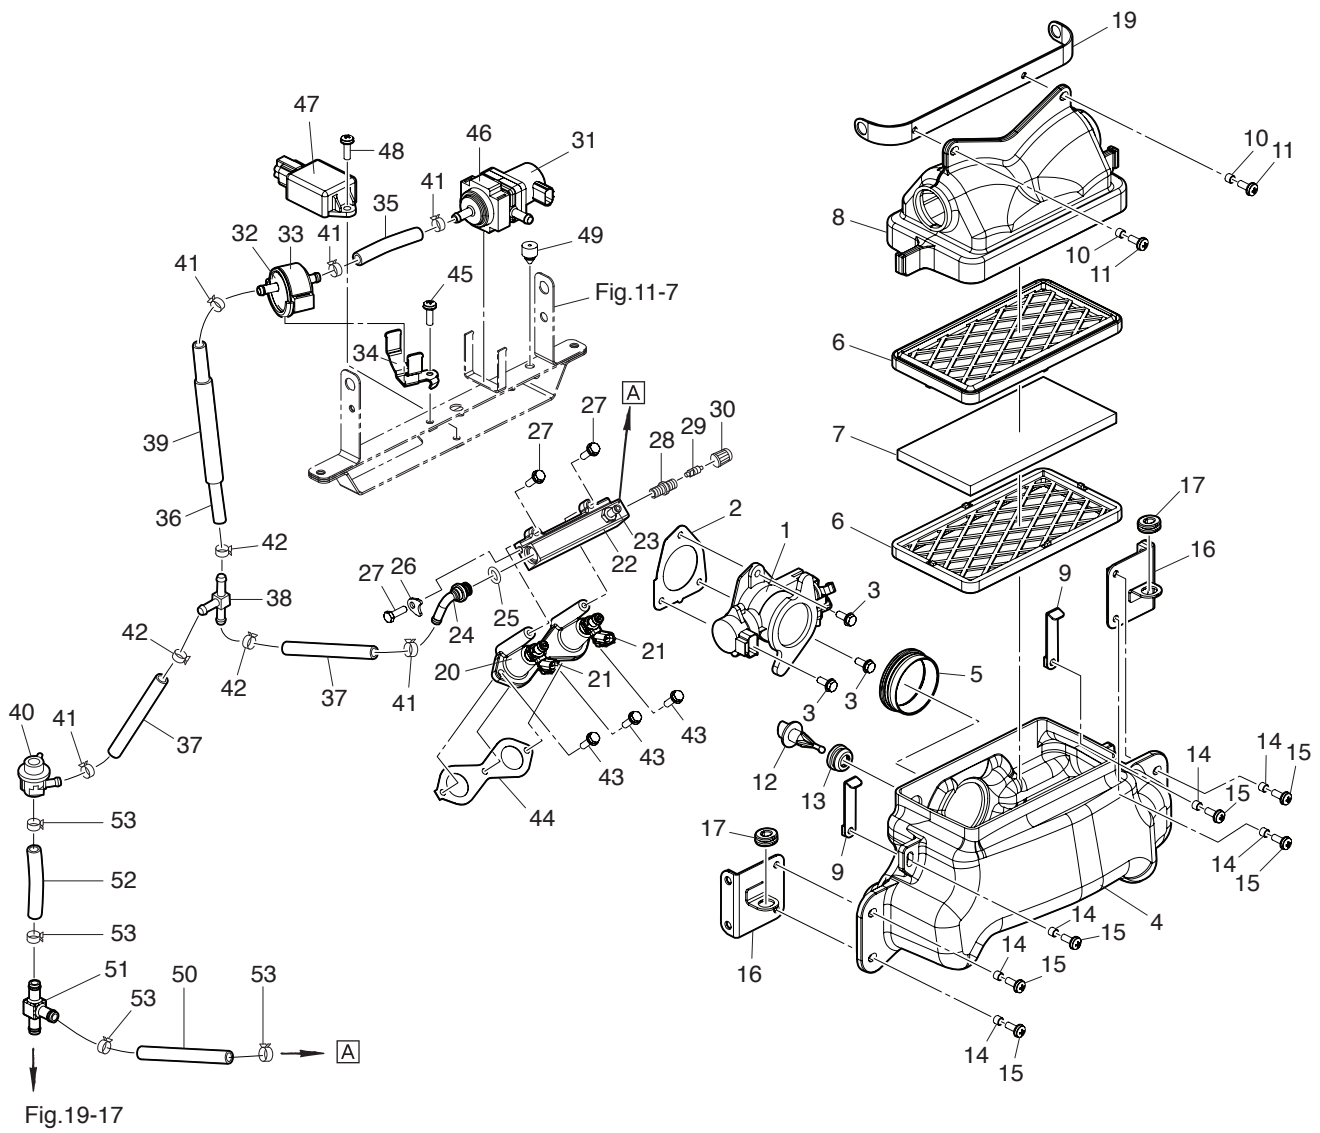


Fig. 6 MUFFLER

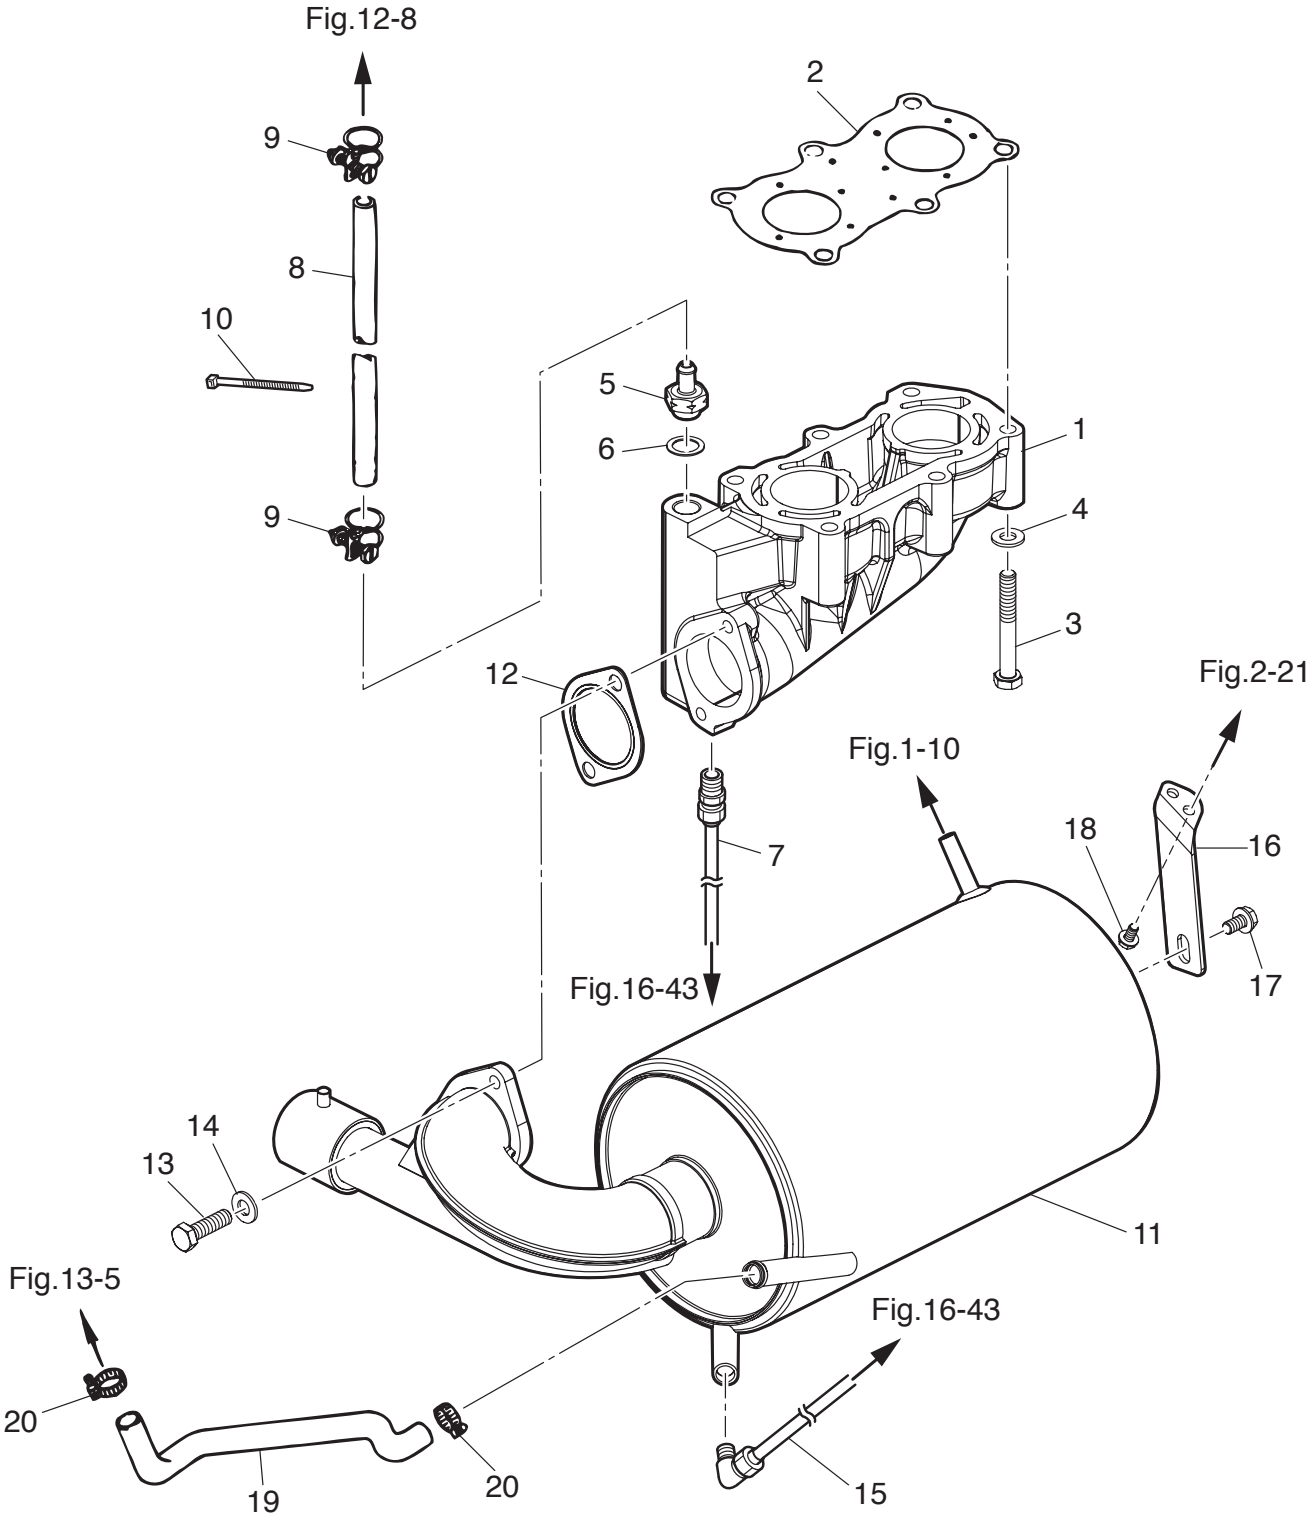


Fig. 7 RECOIL STARTER

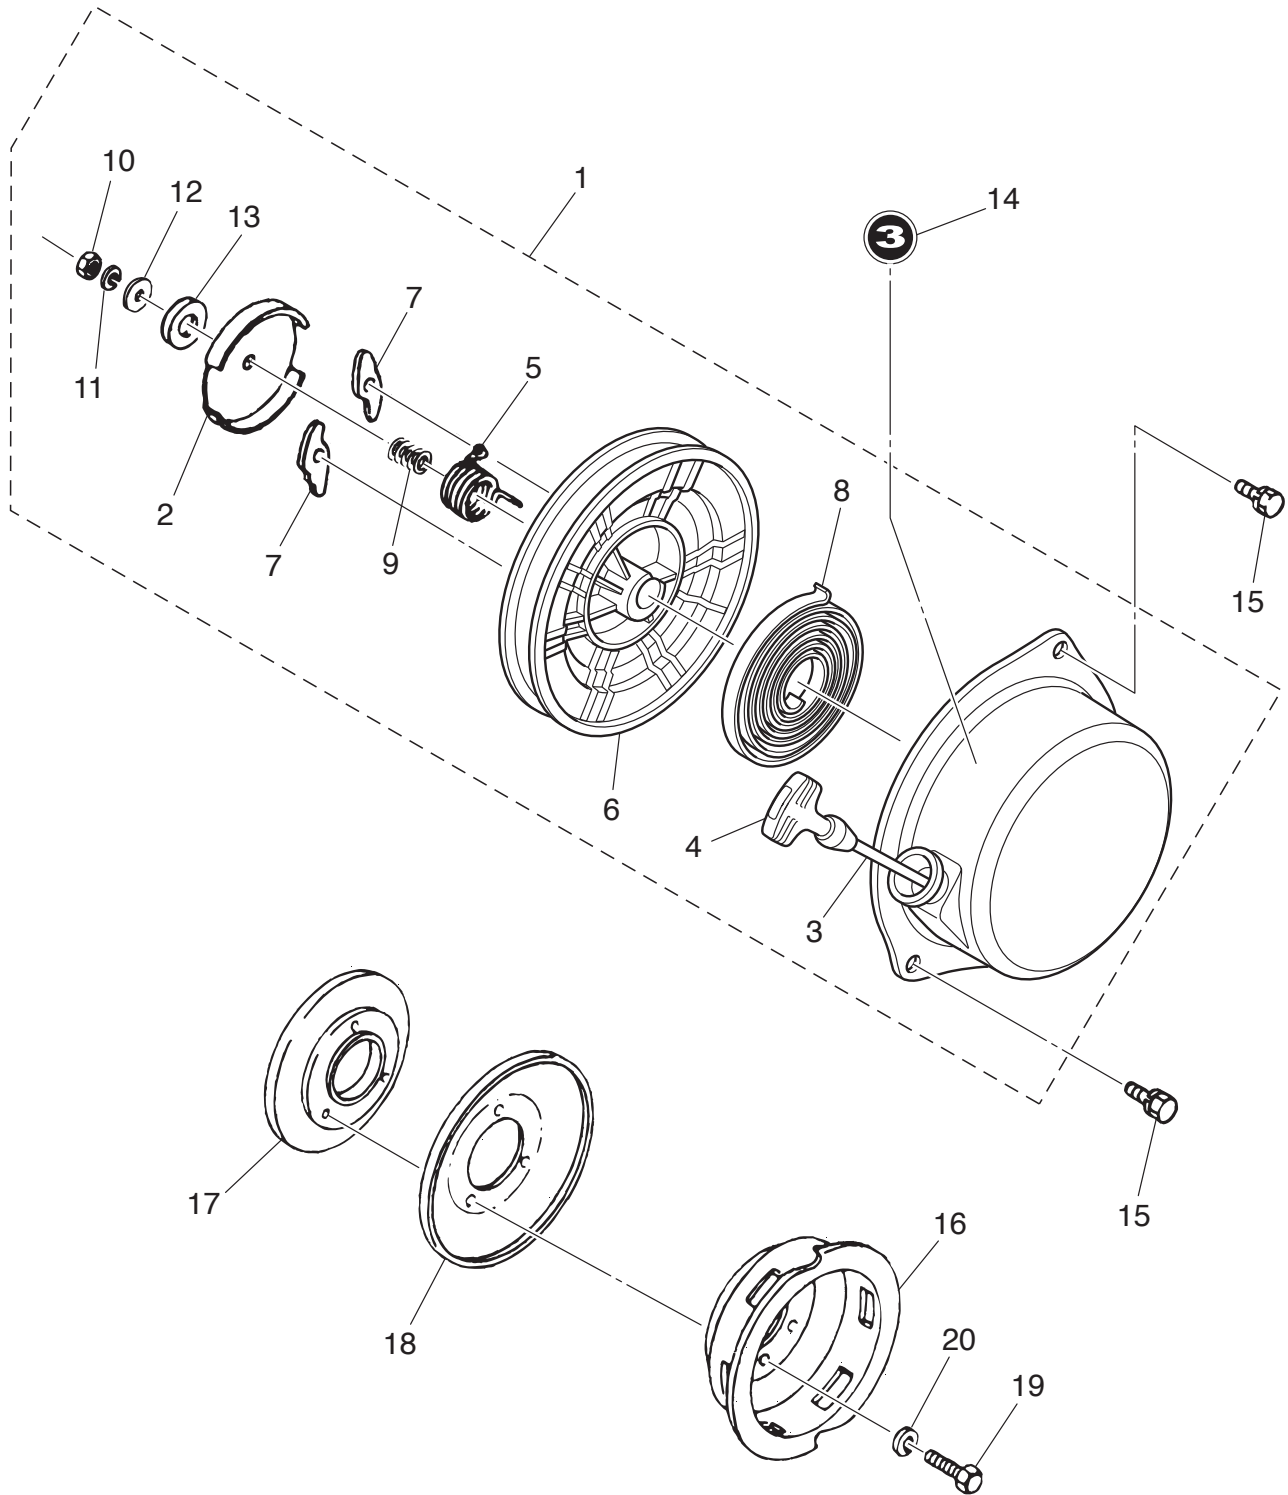


Fig. 8 GOVERNOR

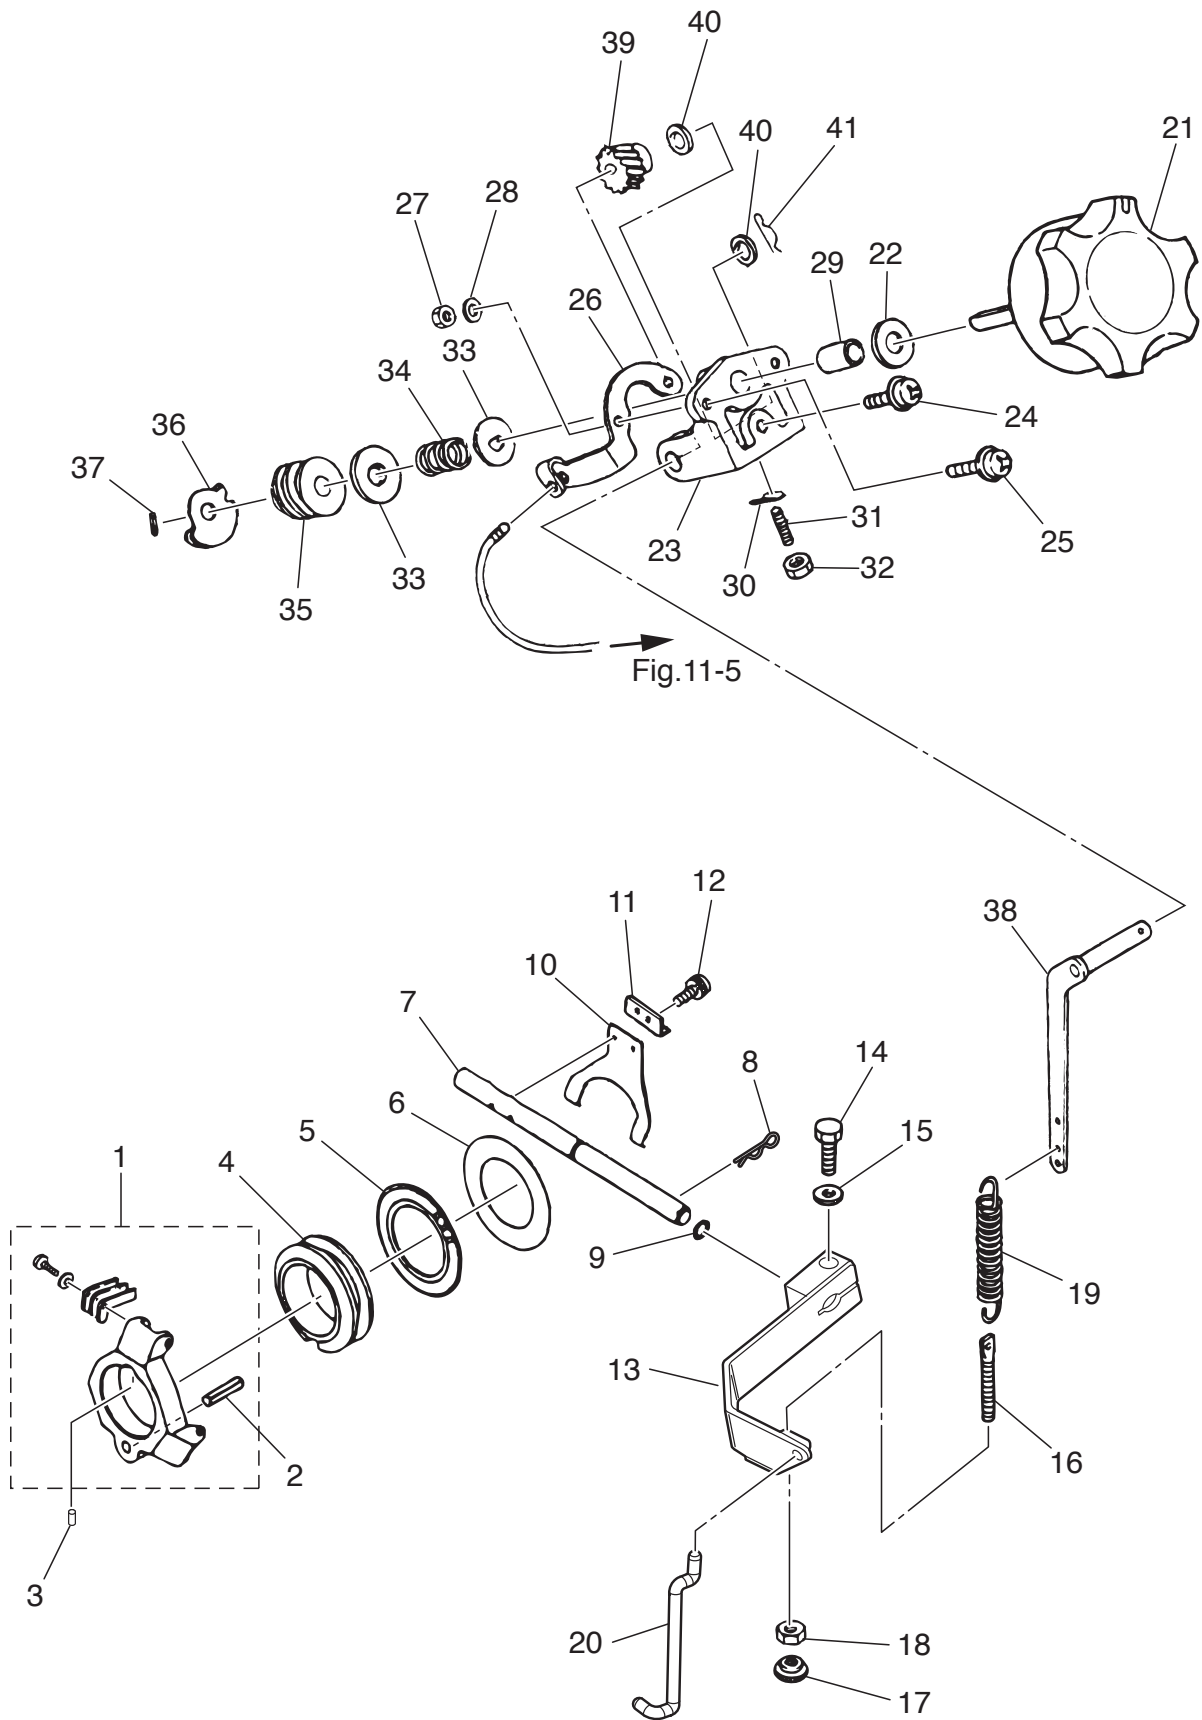


Fig. 9 MAGNETO

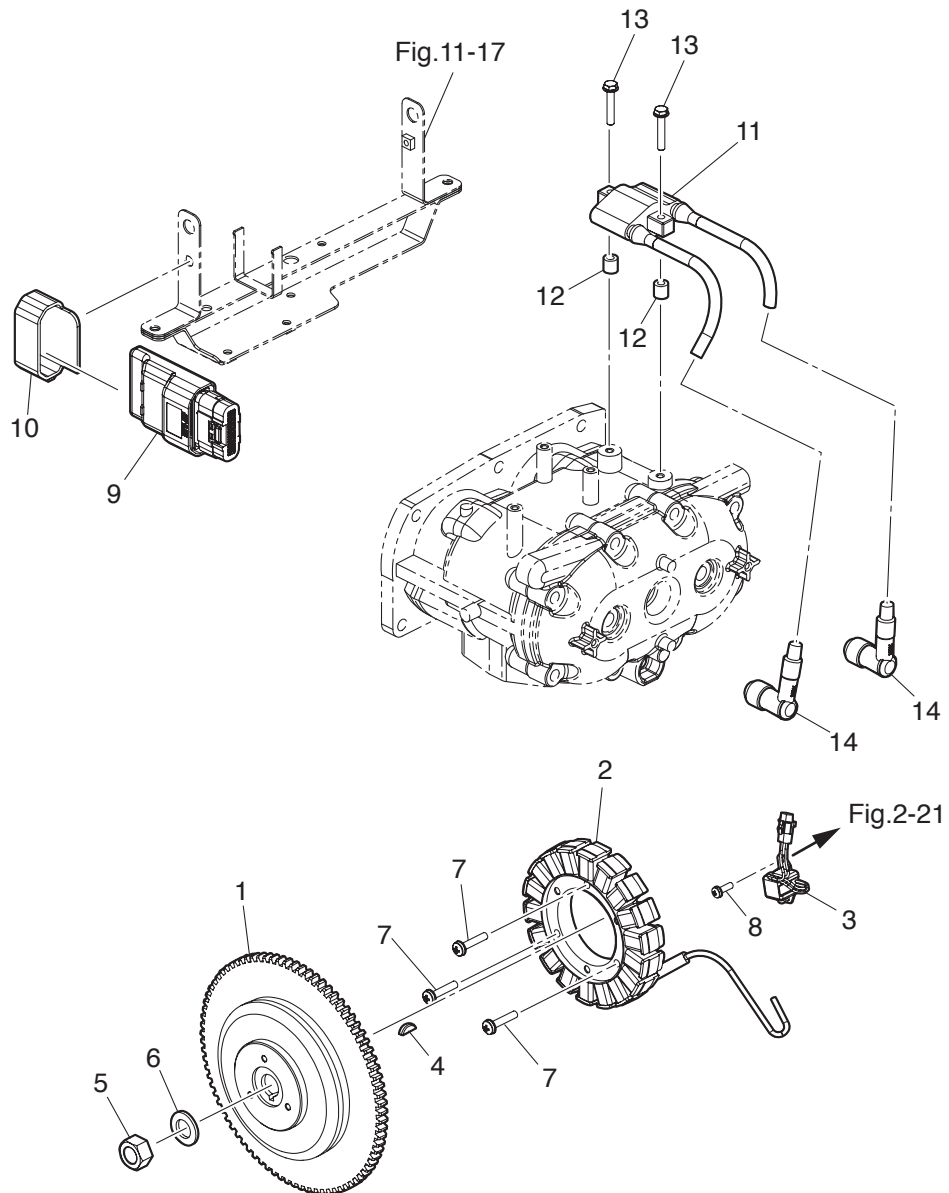


Fig. 10 ELECTRIC PARTS

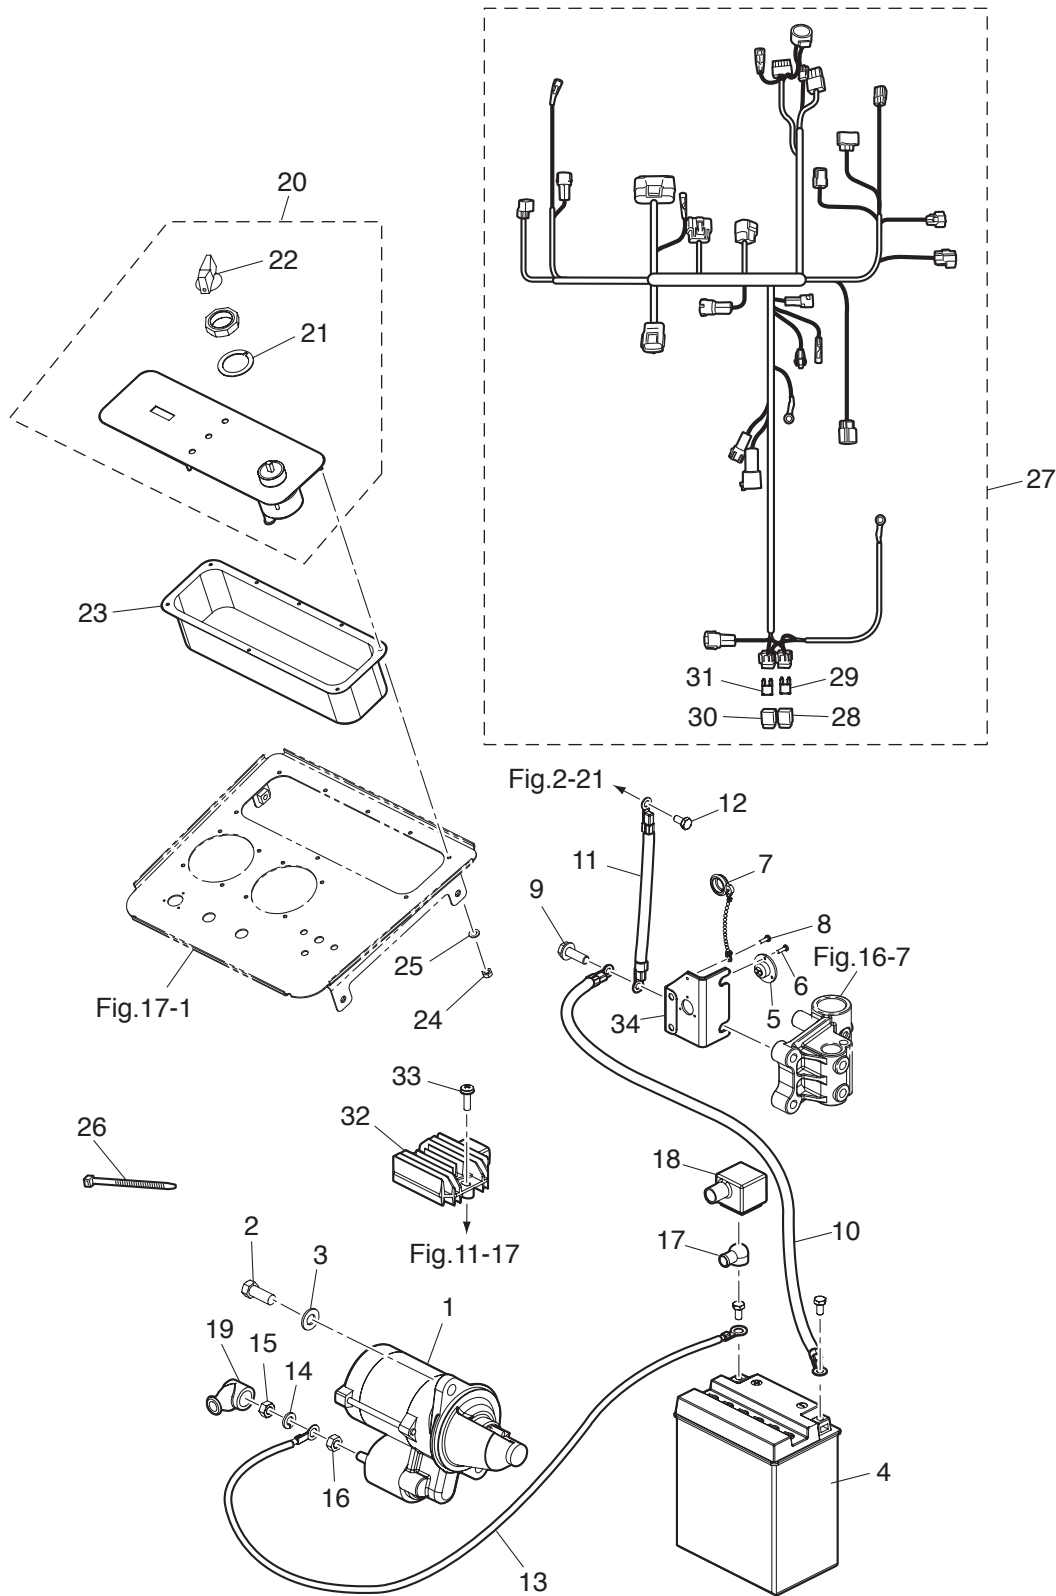


Fig. 11 OIL PUMP

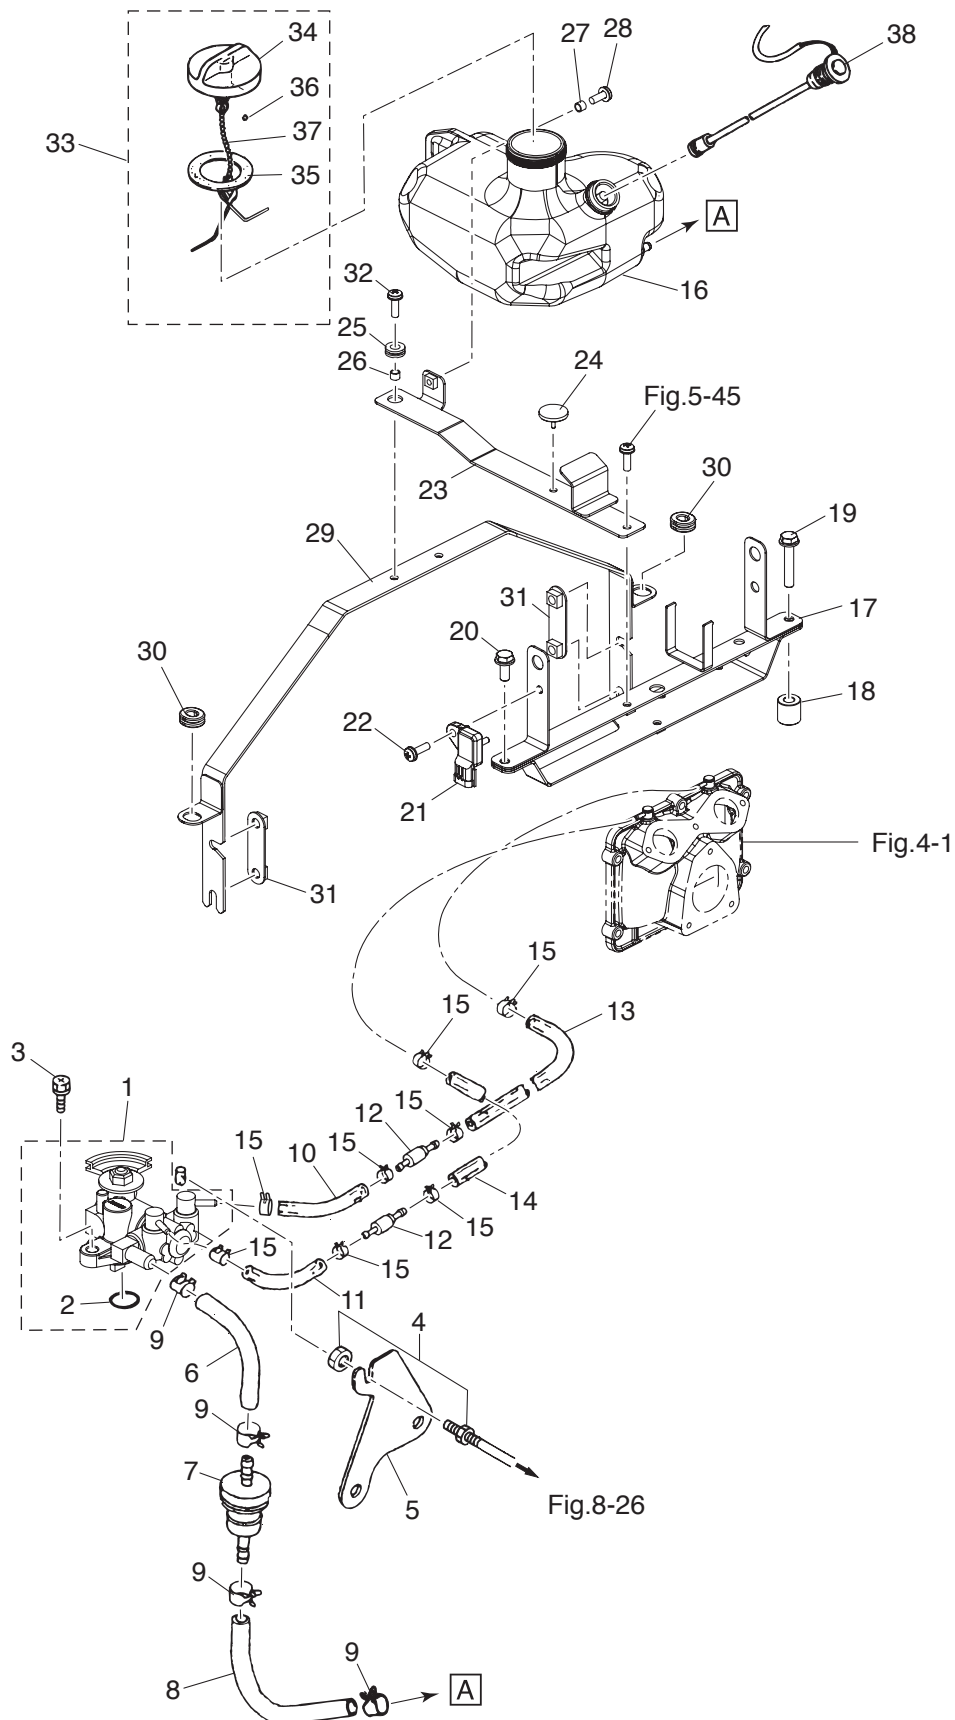


Fig. 12 PUMP CASE

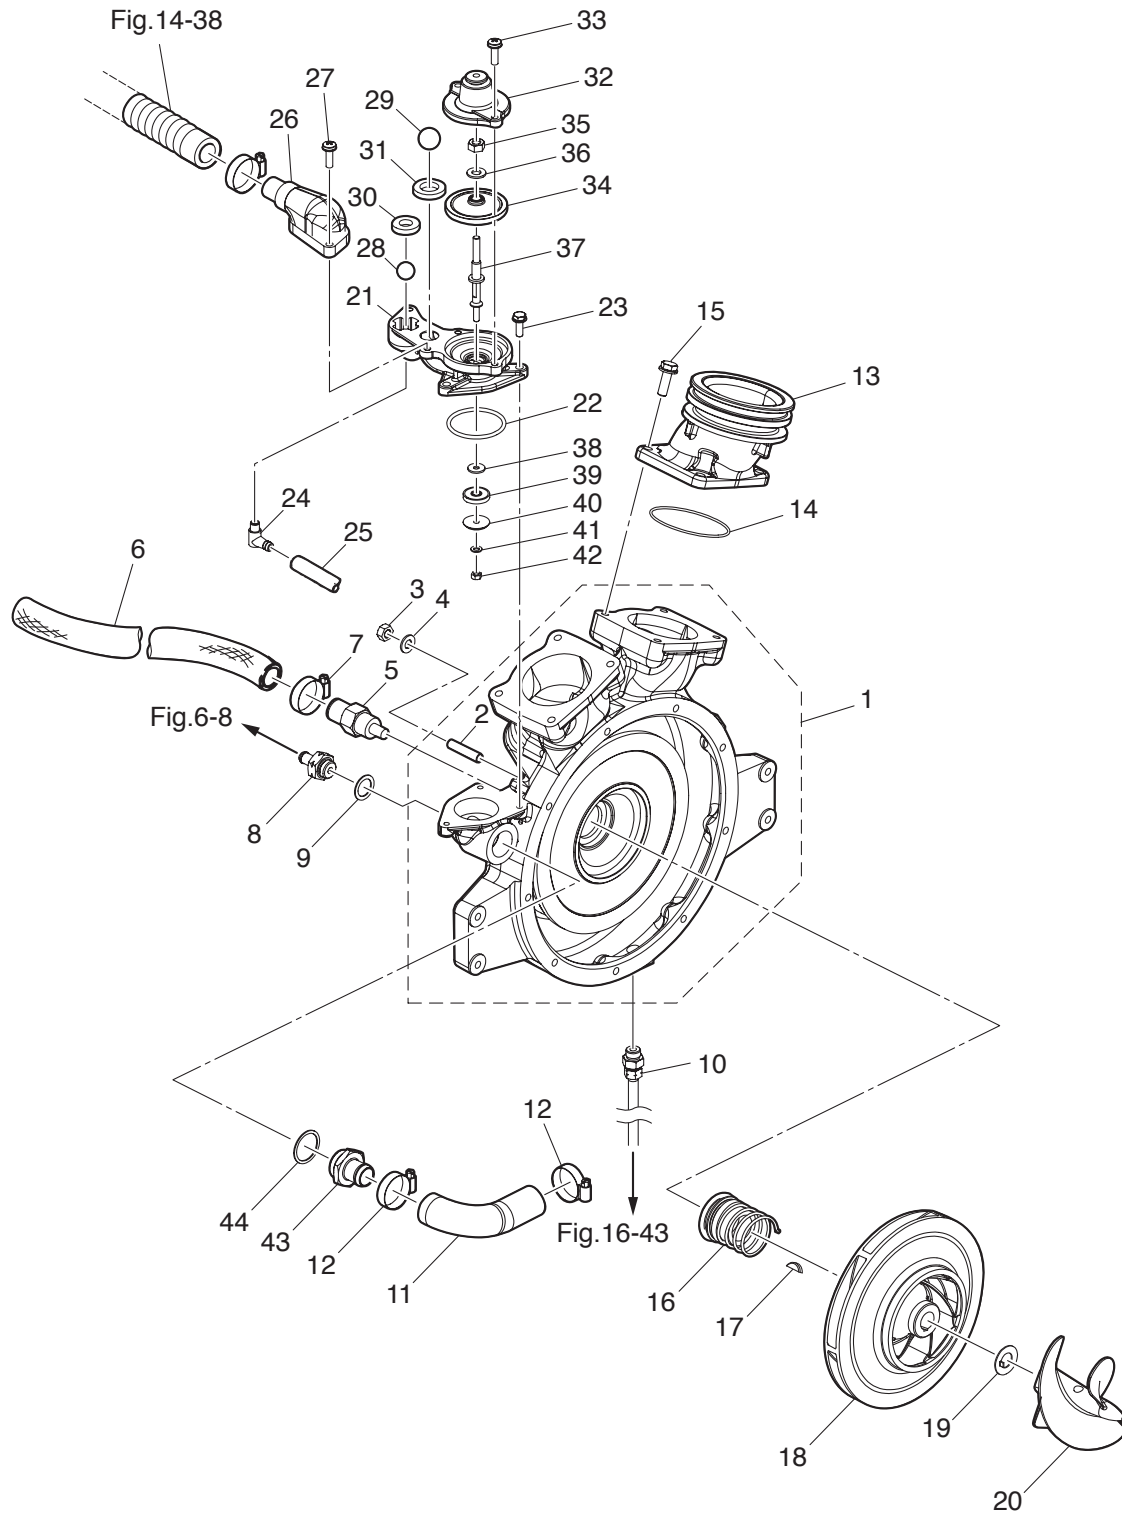


Fig. 13 PUMP COVER

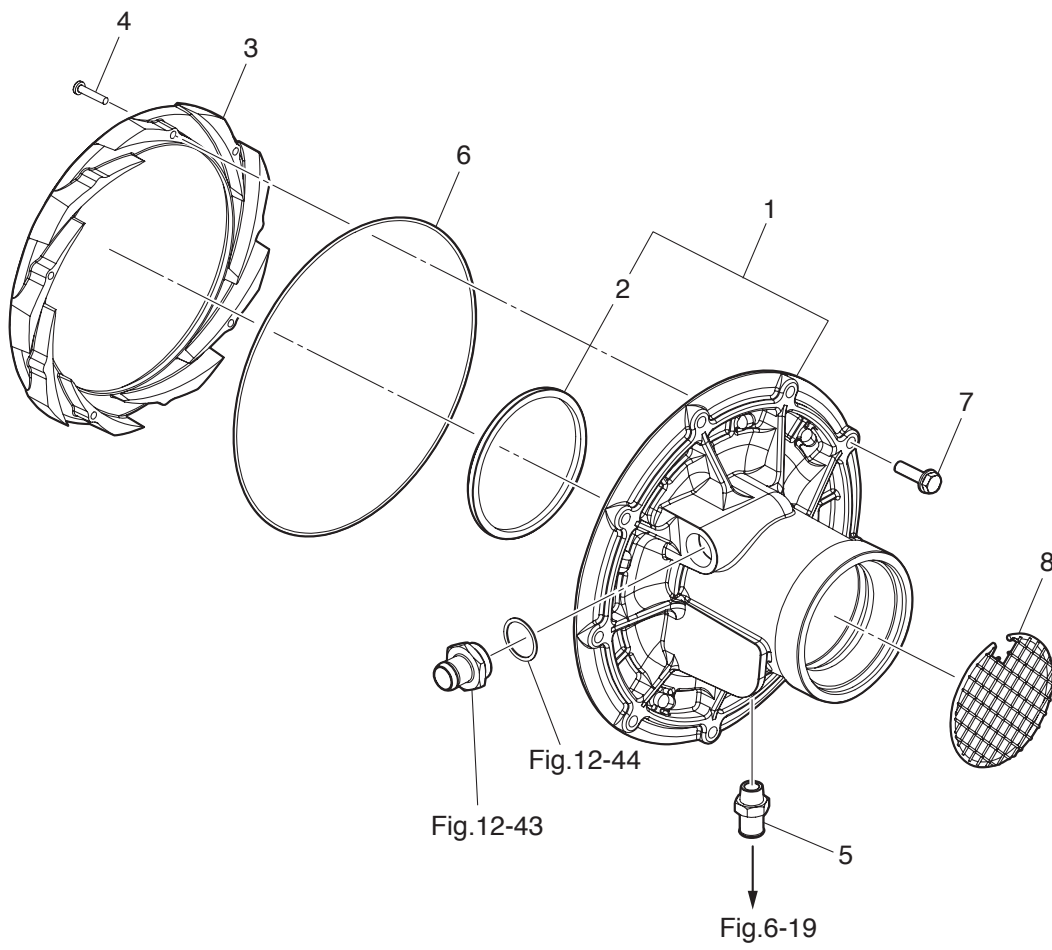


Fig. 14 VACUUM PUMP

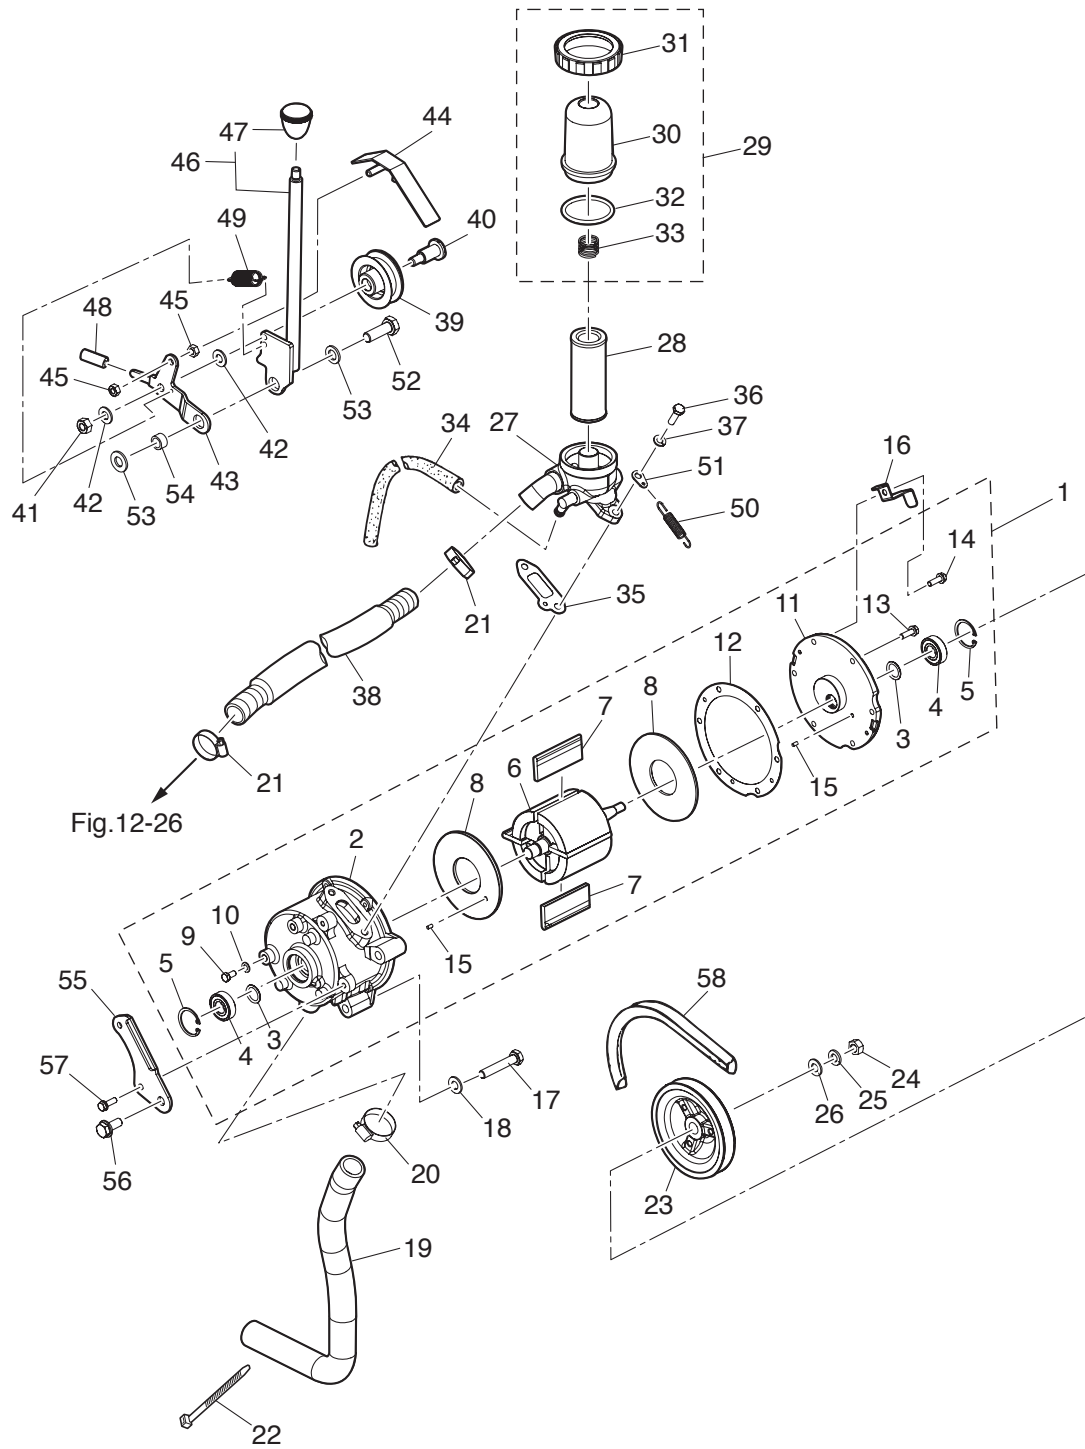


Fig. 15 DISCHARGE VALVE

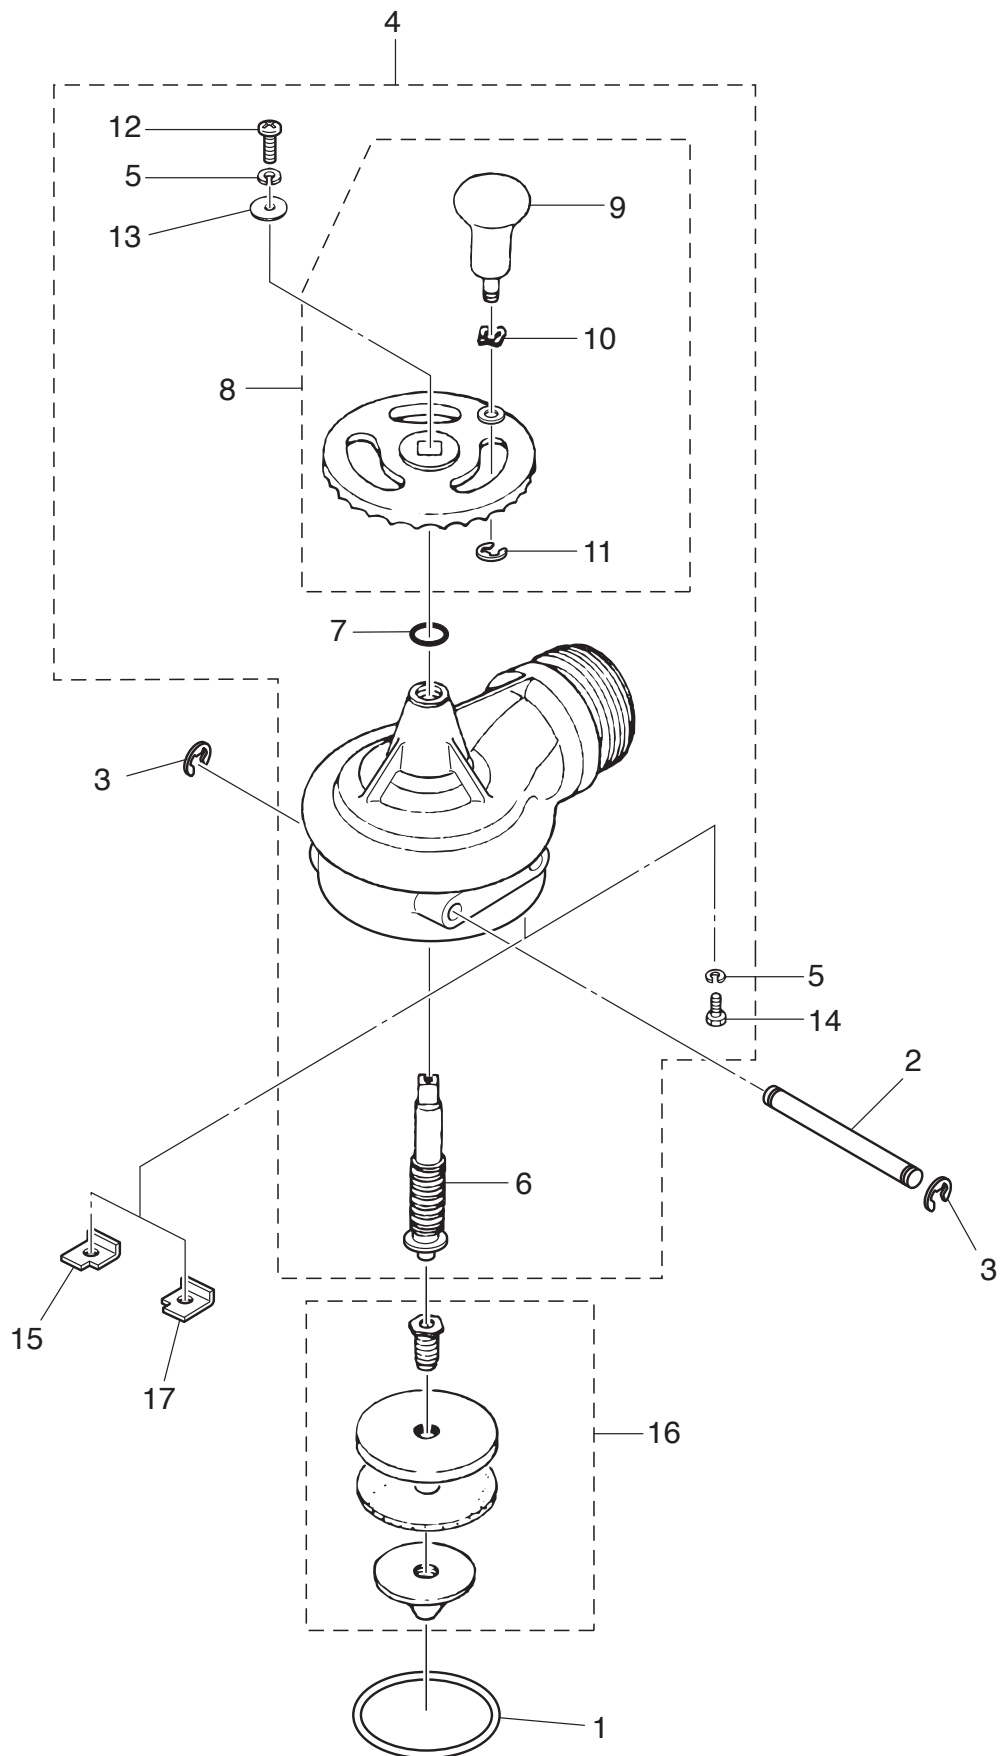


Fig. 16 FRAME

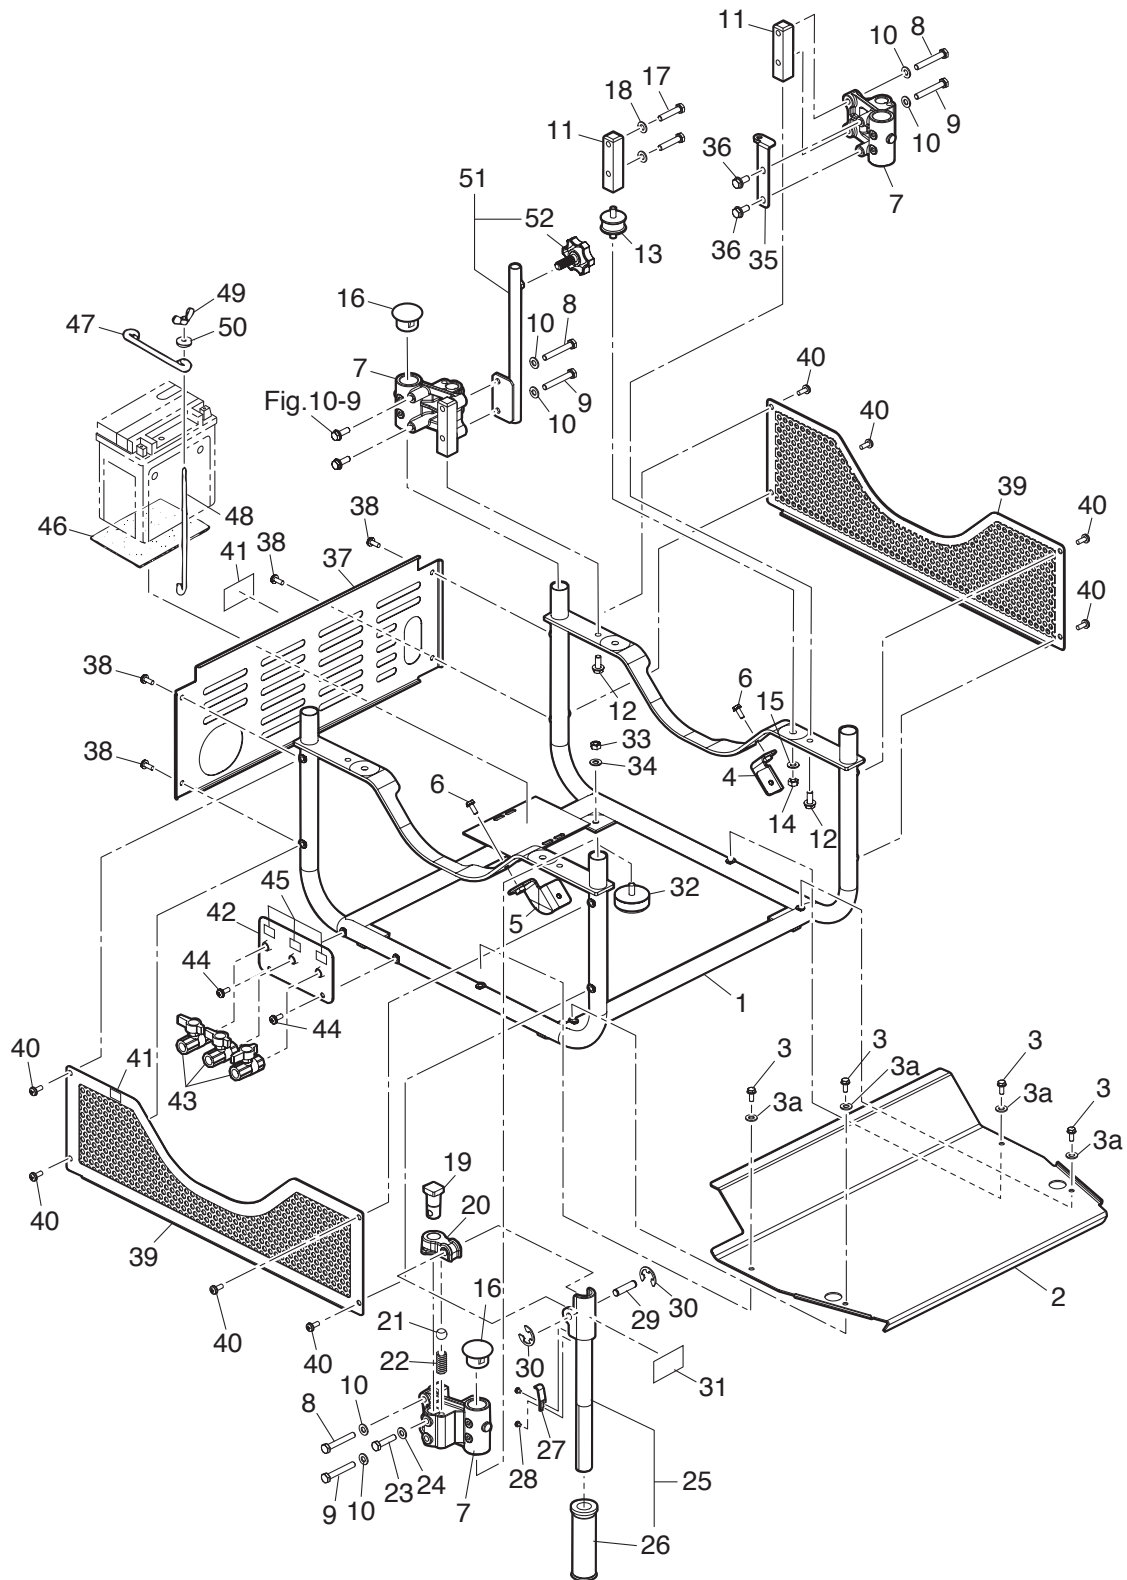


Fig. 17 CONTROL PANEL GAUGE

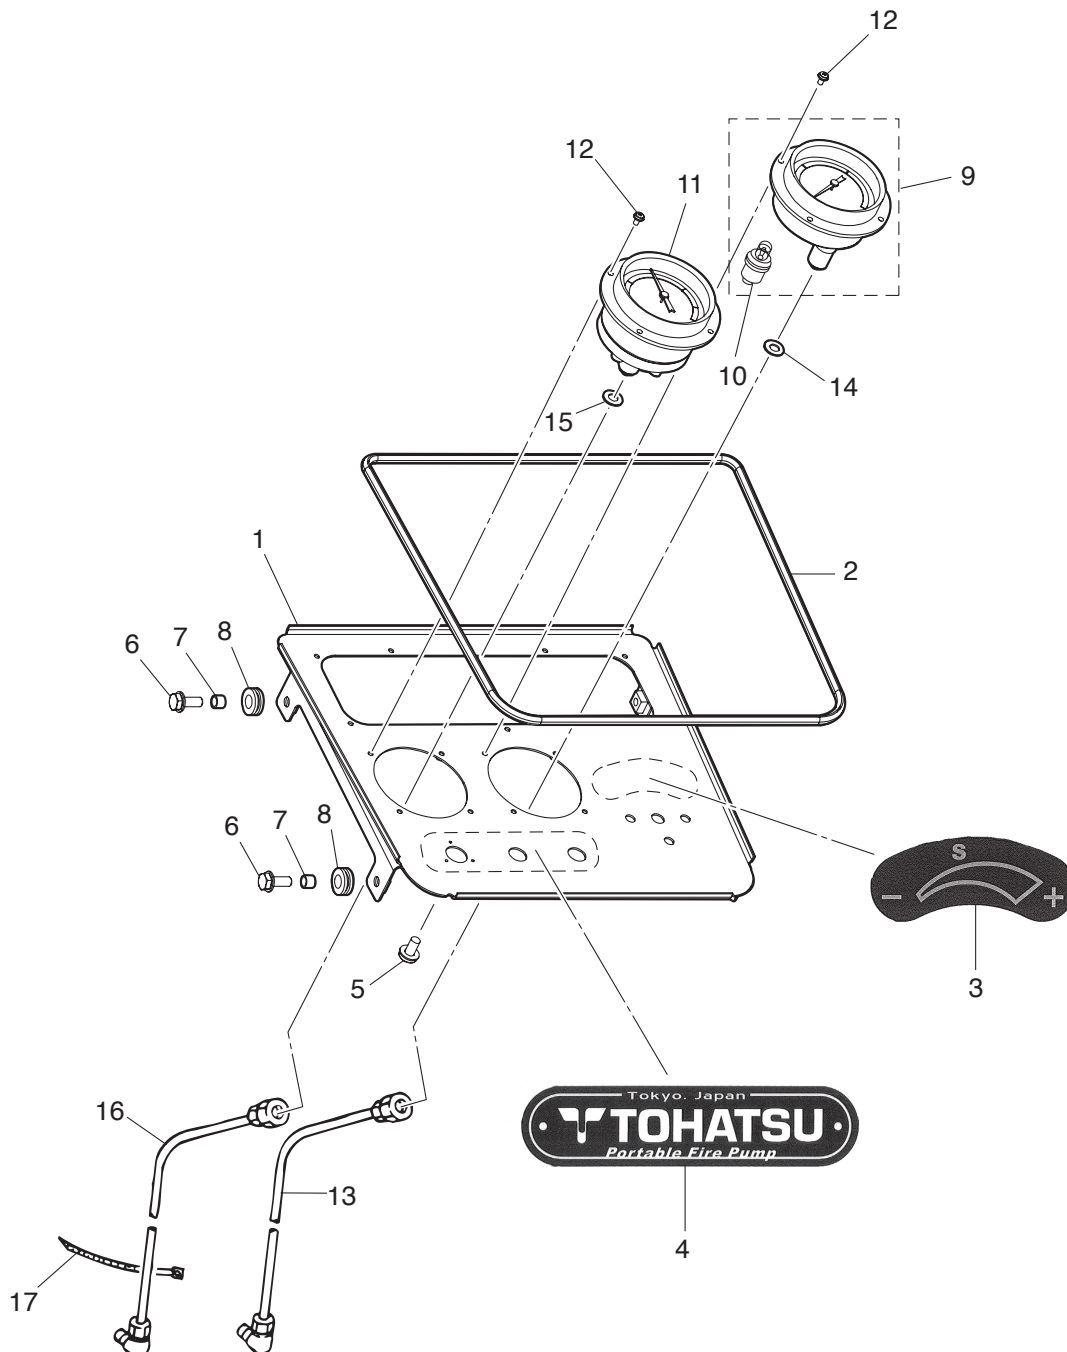


Fig. 18 TOP COWL

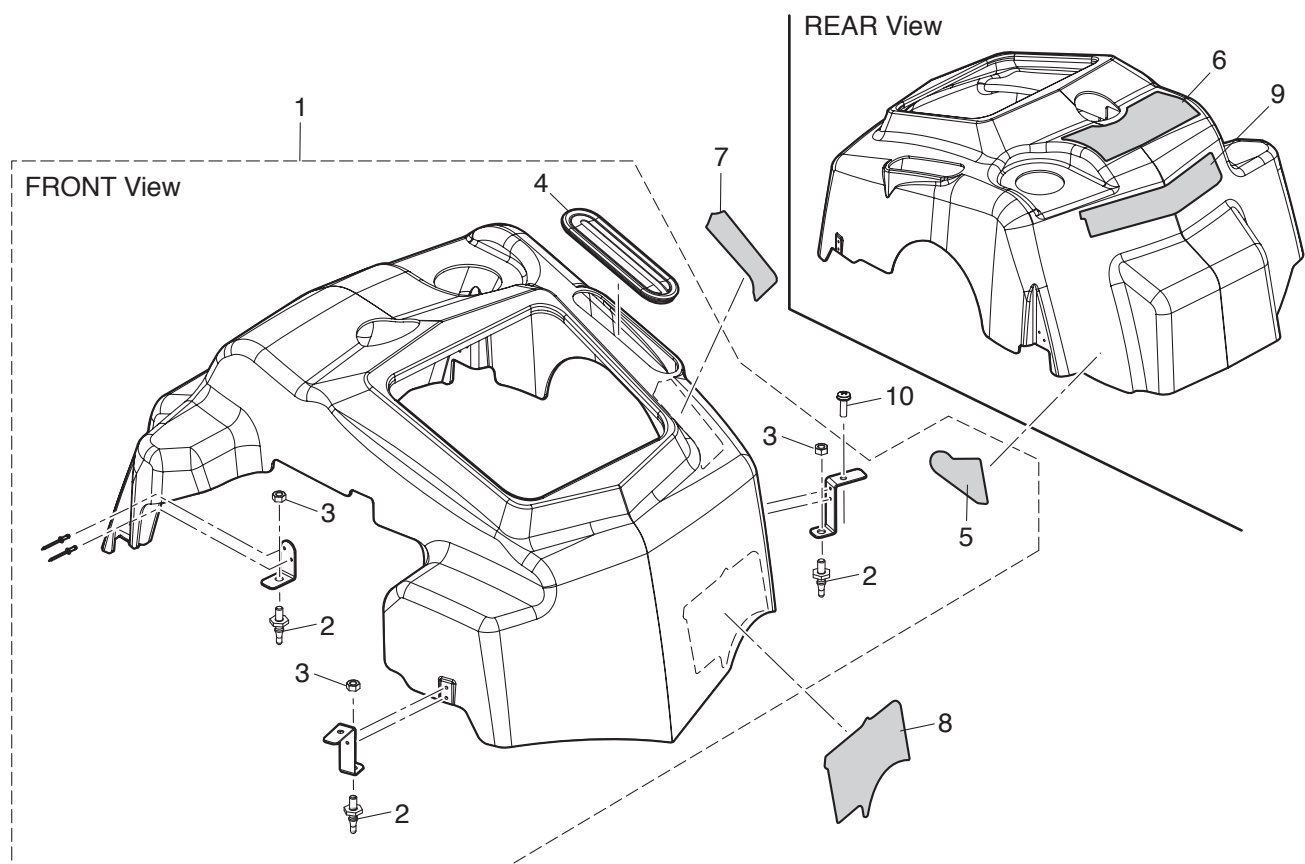


Fig. 19 FUEL TANK

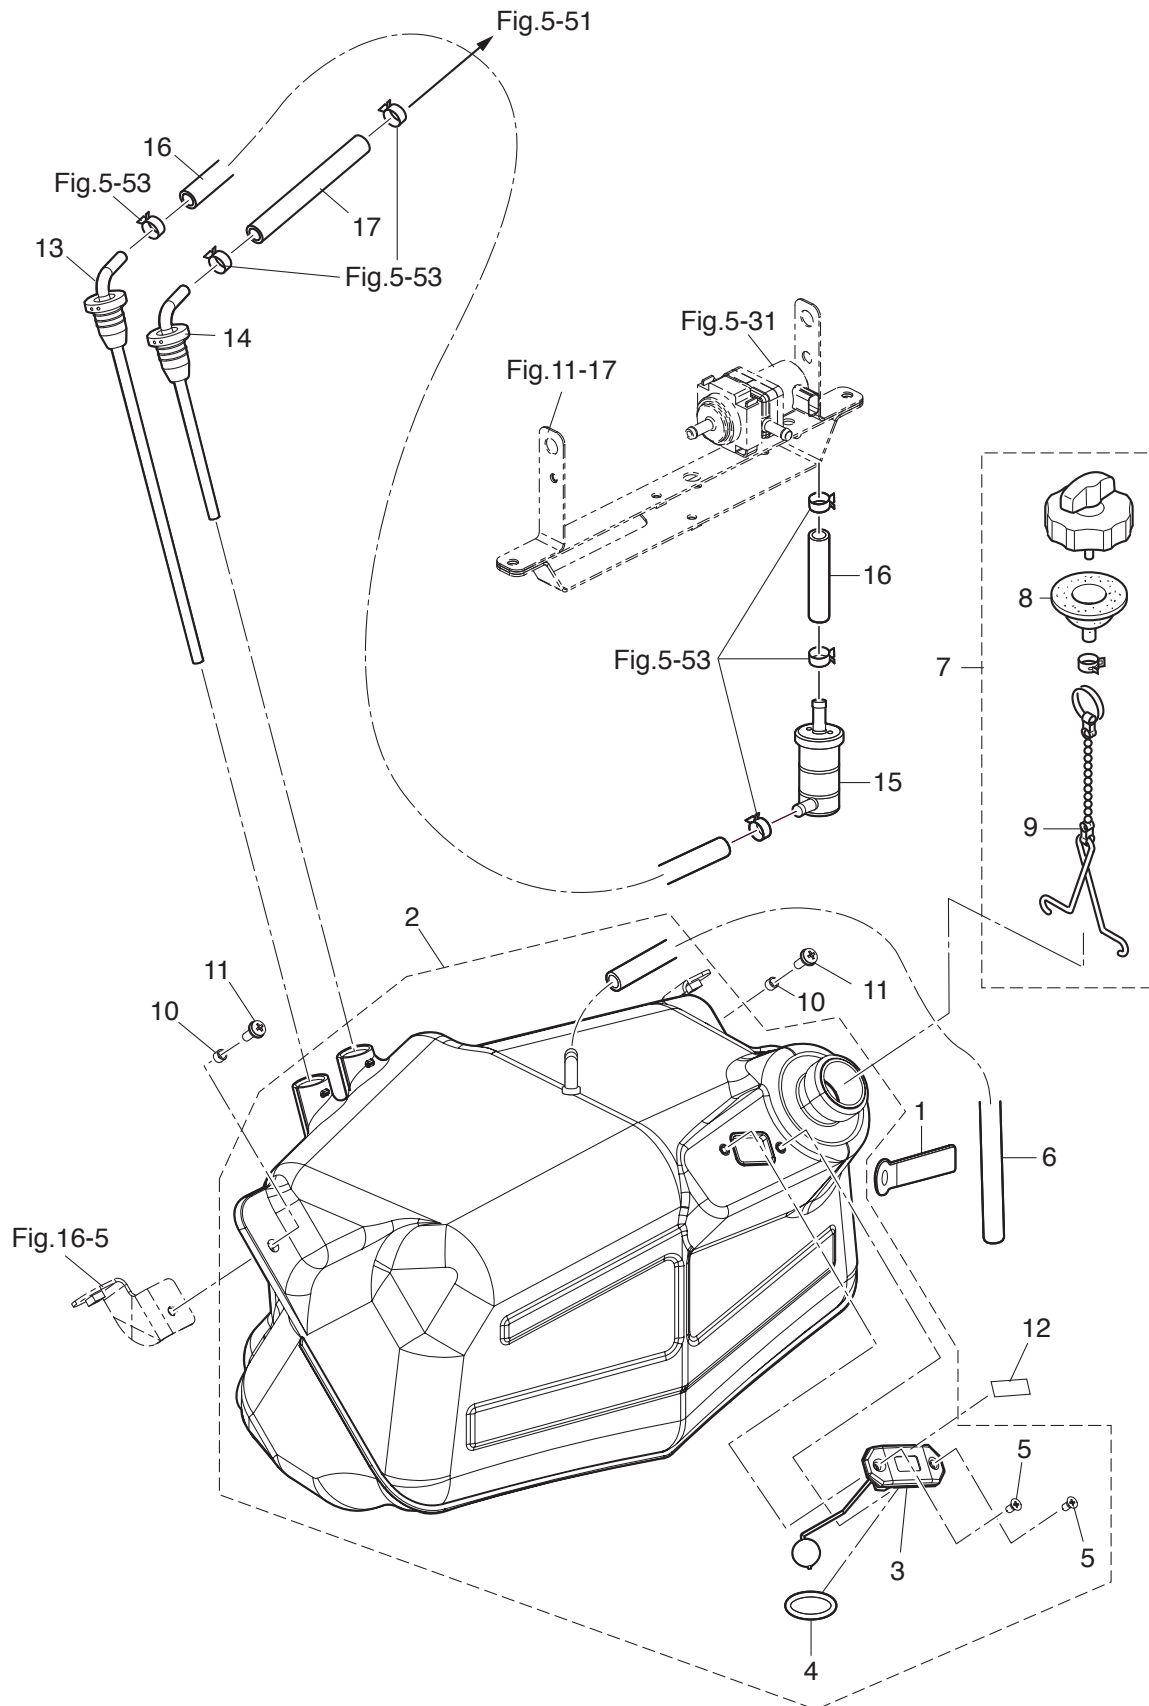


Fig. 20 ACCESSORIES • OPTIONAL SPECIAL TOOL

